


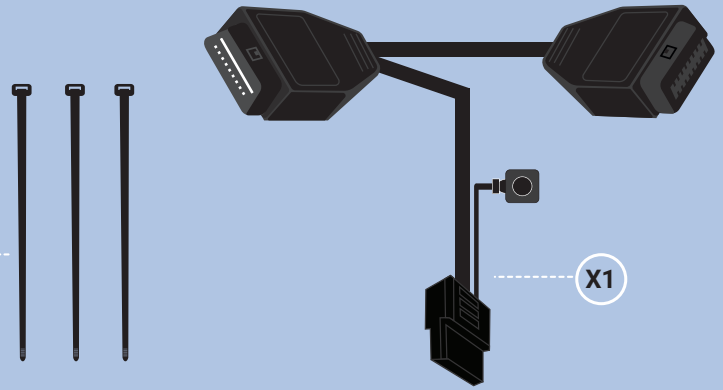


X1

X3




X1

1 Localice el puerto de diagnóstico OBD del vehículo y retírelo con destornillador o presión con cuidado.

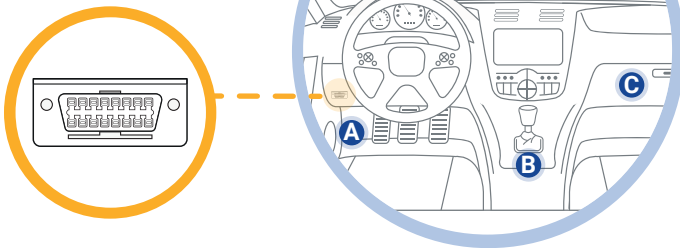


Nota:
El puerto de diagnóstico podría estar ubicado en los ítems **A-B-C**

2 Conecte un extremo del arnés entregado con el puerto desconectado y asegúrelo con cinta de amarre.

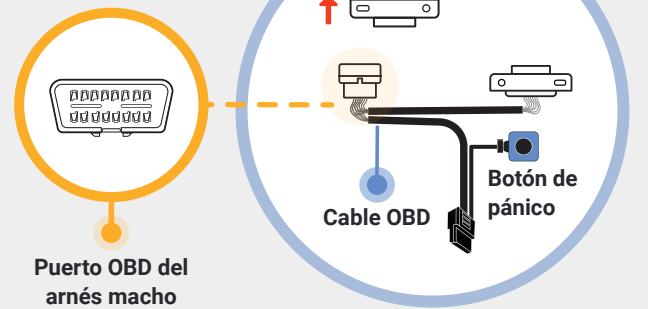

Puerto OBD del arnés macho

3 Conecte el otro extremo del arnés al puerto del vehículo y asegúrelo.

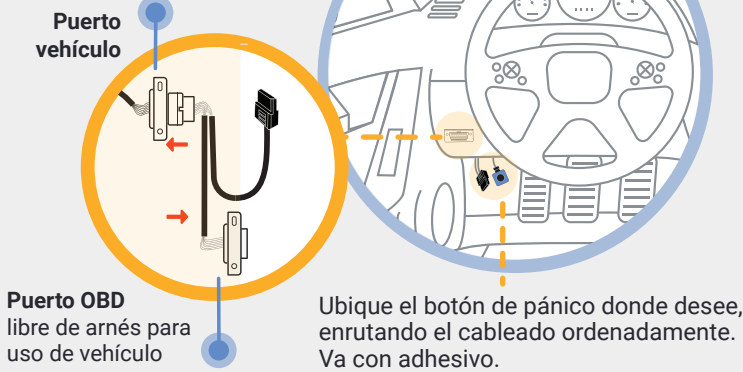


4 Conecte el arnés al equipo y espere hasta que los led azul y rojo estén fijos y el led verde parpadeando.



5 Asegure el equipo GPS con cintas de amarre a partes, puede fijarse en cualquiera de los tres ITEMS marcados **A-B-C**.

La etiqueta blanca debe quedar hacia arriba y lo más plano posible (Sin que existan obstáculos encima).

Ordene bien el cableado según el punto de instalación que escoja y adicional enrute el botón de pánico donde desee instalarlo.

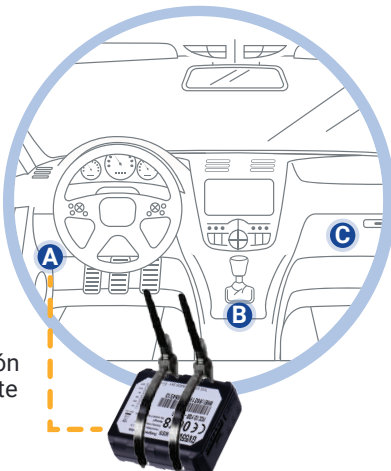

6 Contacto para verificación

En el momento de la instalación del servicio ponerse en contacto con la línea +57 313 805 62 70 (WhatsApp o línea).
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

6.1 Recomendaciones adicionales

- El puerto de diagnóstico debe estar operativo.
- Cada uno de los pasos indicados son necesarios para la correcta puesta a punto del servicio de monitoreo.
- Utilice el contacto para la verificación.
- **Importante:** valide correctamente el paso 4 de esta guía antes de asegurar o instalar el equipo GPS.

En caso de tener inconvenientes con el servicio por favor contactarse con Servicio al cliente:

Marco Asesor virtual: Whatsapp 320 889 9930
Línea #GPS: Claro o movistar #477 - Tigo #377
Línea de atención nacional: 01 8000 423 645